

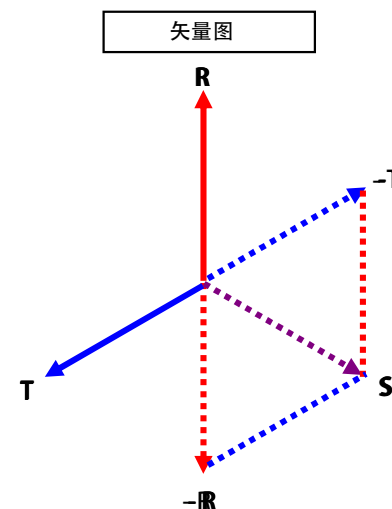


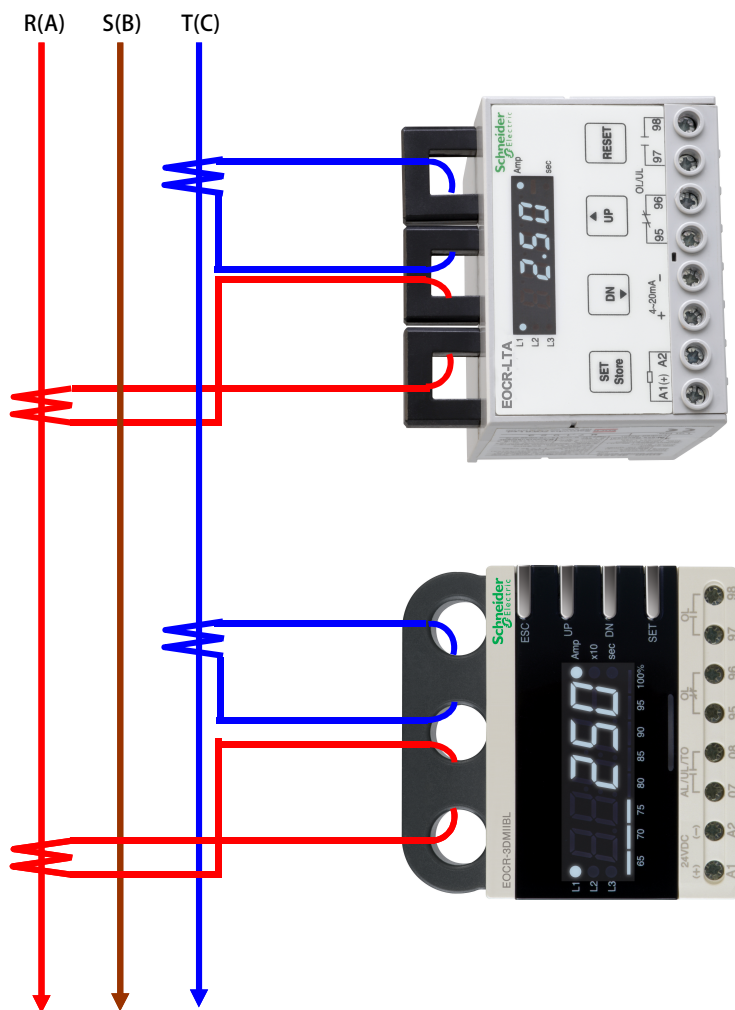

连接方法

将 R 相 互感器的 k 端的线从上到下穿过 EOCR 最左边的 CT（用于 R 相），再从下到上穿透EOCR中间的CT（对于S相）后，接互感器的I端。T相同样方法，将k端的线路穿过EOCR的最右边CT，自上而下穿过后，再自下而上穿透EOCR中间的CT。

注:该方法对于S相的缺相以过载形式提供保护，不平衡故障无法保护。

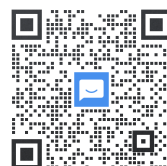

韩施电气

