


EOCR-i3M420/iFME420 4-20mA输出设置方法


EOCR-i3M420/iFM420具有过电流、欠电流、缺相、启动中堵转、运行中堵转、逆相、相不平衡等保护功能和Modbus RTU通讯功能。除此之外，它还带有4-20mA模拟量输出，可将三相平均电流通过4-20mA传输至上位机端,参与电机的监测与控制。

设置方法

1.在正常显示界面，按“UP”键，找到参“rS”。

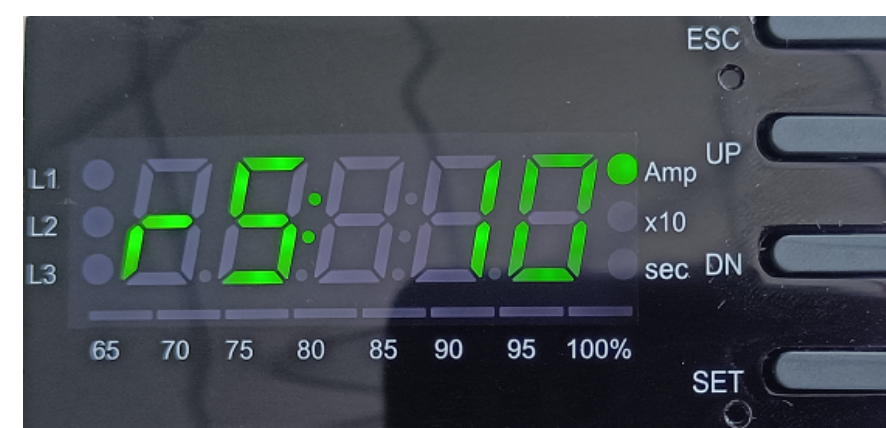

2.按“SET”键使参数闪烁后按“DN”和“UP”键将“rS”内数字修改为与上位机对应的20mA对应电流值,该参数值设置应不小于“Oc”过电流值。

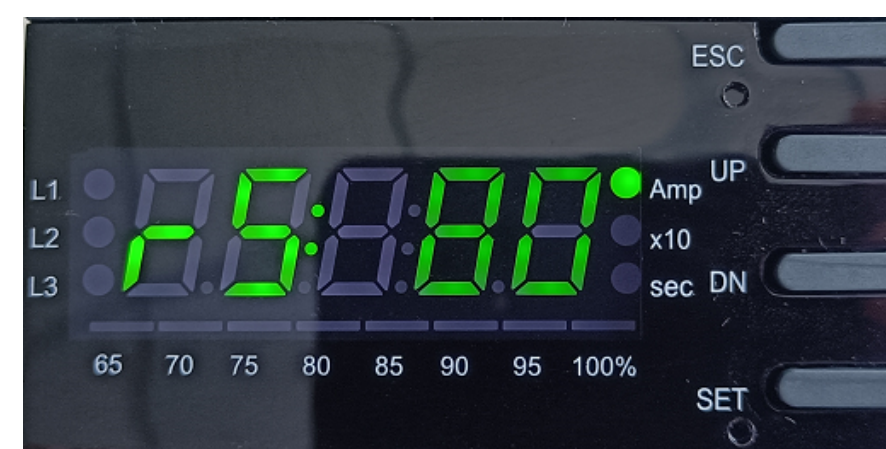

3.修改完成后按“SET”键确认，按“RESET”键退出，设置完成。



注意

- 为保证电流变送与上位机显示的一致性，EOCR-i3M420/iFM420“rS”参数值必须与上位机端的20mA值相对应。

