

EOCR-N系列电机保护器 配合电流互感器的使用方法


EOCR-N系列电机保护器可检测0.5-80A的电流，如果电机电流超过80A，则需要外配电流互感器来使用，最大可至3000A。

接线方法




参数设置

- 1、在正常显示界面，按“DN”键，找到参“oc”，查看该参数是否是5。如不是，修改为5或5以下。

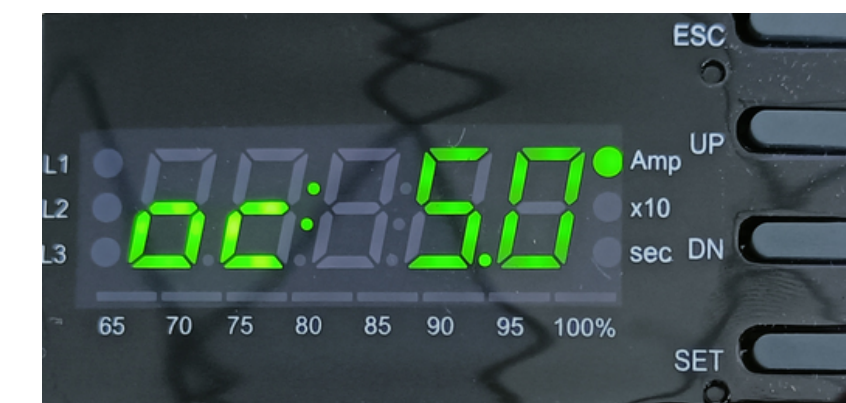

- 2、“oc”设置完成后，找到参数“ct”，将该参数修改为电流互感器一次值，如：使用100/5互感器，该参数设置为100。

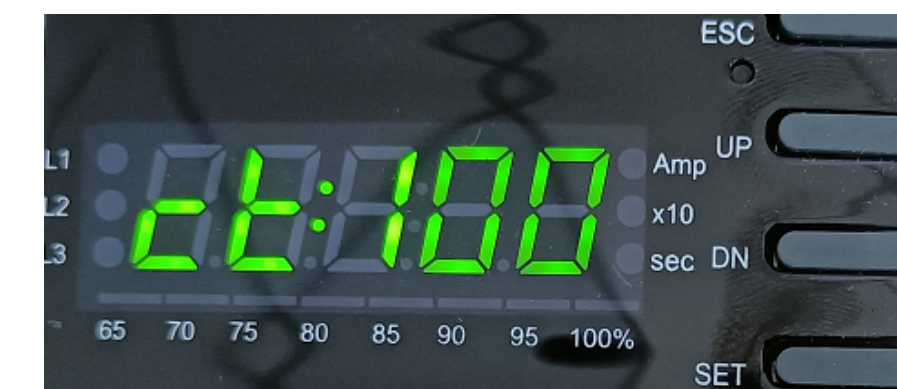

- 3、变比设置完成后，EOCR的保护定值全部按照电机的实际电流值设置。

