


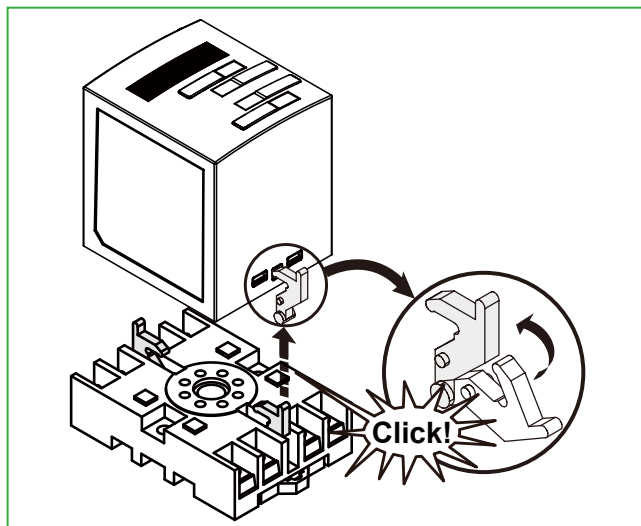

设置方法

- 1.找到参数 **U5E1** ,手动设置额定电压, 可设置100V, 110V, 120V, 130V, 220V, 230V, 240V。
- 2.进入隐藏菜单, 找到参数 **F5E1** , 手动设置额定频率, 可设置50Hz, 60Hz。
- 3.找到参数 **St0.5** , 设置再启动允许失电时间, 设定范围0.1-10秒。当瞬间失电时, 电力系统在st时间内恢复供电, SDDR会自动启动电机。但当停电时间超过st时间恢复供电, 需要用户手动启动电机。
- 4.找到参数 **dt00** , 设置再启动延迟时间, 设定范围0-99秒。为解决因电机成批启动造成电网波动而引起停机, 当电压在设定时间st内恢复后, 能够使其在所设定的不同时间dt内进行电机分批自启动。

注意事项

- 一、必须满足以下三个条件, SDDR-D 才能在发生晃电故障时重新启动。
 - 1、停电后 (低于额定电压的70%) 恢复供电时 (额定电压的70%以上) 。
 - 2、停电时, 负载正常运行。
 - 3、当停电时间小于设定的再启动允许失电时间 (SDDT) 时。
- 二、SDDR供电后, 内部电容器需5秒充电后才可正常工作。

韩施电气

