
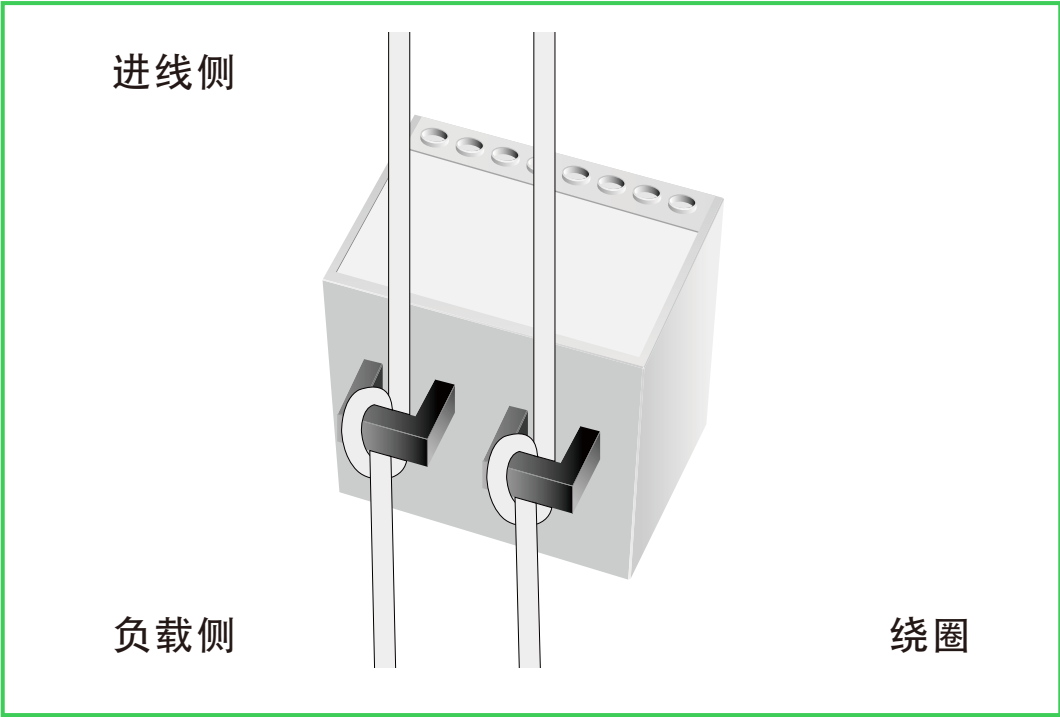


# EOCR系列电机保护器

## 小电流保护的使用方法

### 利用增加互感器绕线圈数来保护小负载

当电动机工作电流未达到0.5A时，可通过增加动力线穿过电机保护器互感器的圈数来提高感应电流，达到保护作用。

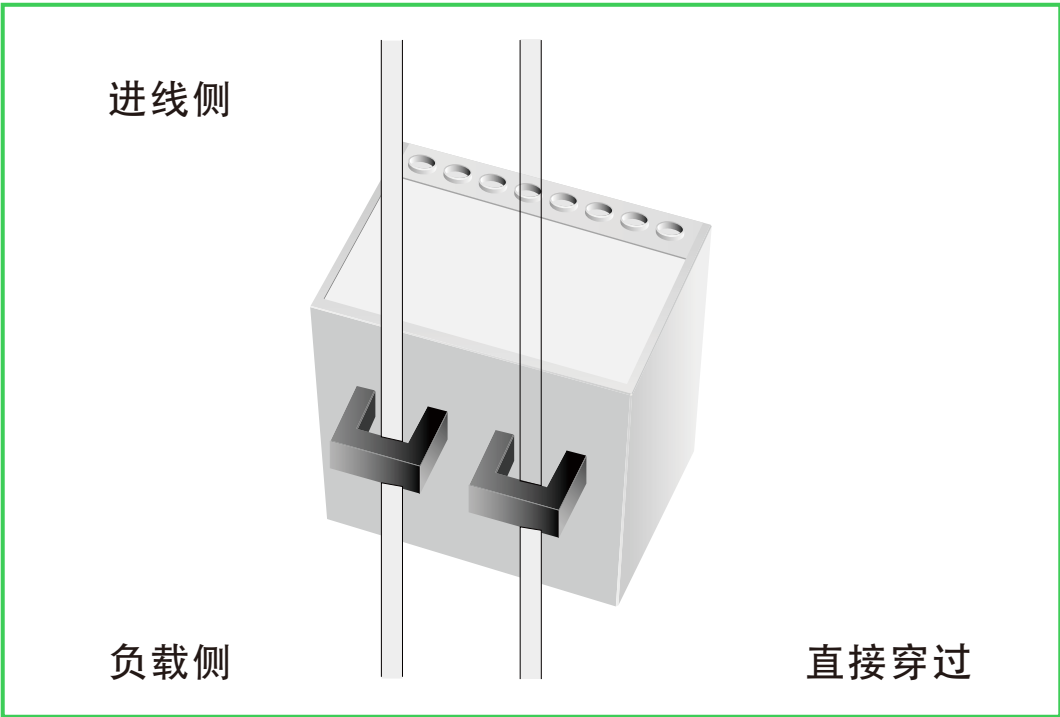

|     | 设定电流范围<br>(A) | 通过CT次数 | 绕线圈数 |
|-----|---------------|--------|------|
| 05型 | 0.5 - 6       | 1      | 0    |
|     | 0.25 - 3      | 2      | 1    |
| 绕圈  | 0.17 - 2      | 3      | 2    |
|     | 0.12 - 1.5    | 4      | 3    |
|     | 0.10 - 1.2    | 5      | 4    |
|     | ▼             | ▼      | ▼    |
|     |               |        |      |

