


SDDR抗晃电继电器 显示电压波动的原因及处理方法

SDDR晃电继电器是施耐德旗下EOCR专为解决电网晃电而研制的，这款产品可实现电机因电网电压骤降或失压后停止运行，在短时间内电网电压恢复后将电机重新启动的功能。

在用户使用时，反应SDDR显示的电压值存在轻微波动现象，下面介绍一下原因及处理方法：

原因

该现象是因为用户在安装SDDR时没有设置参数“USET”和“FSET”导致的。

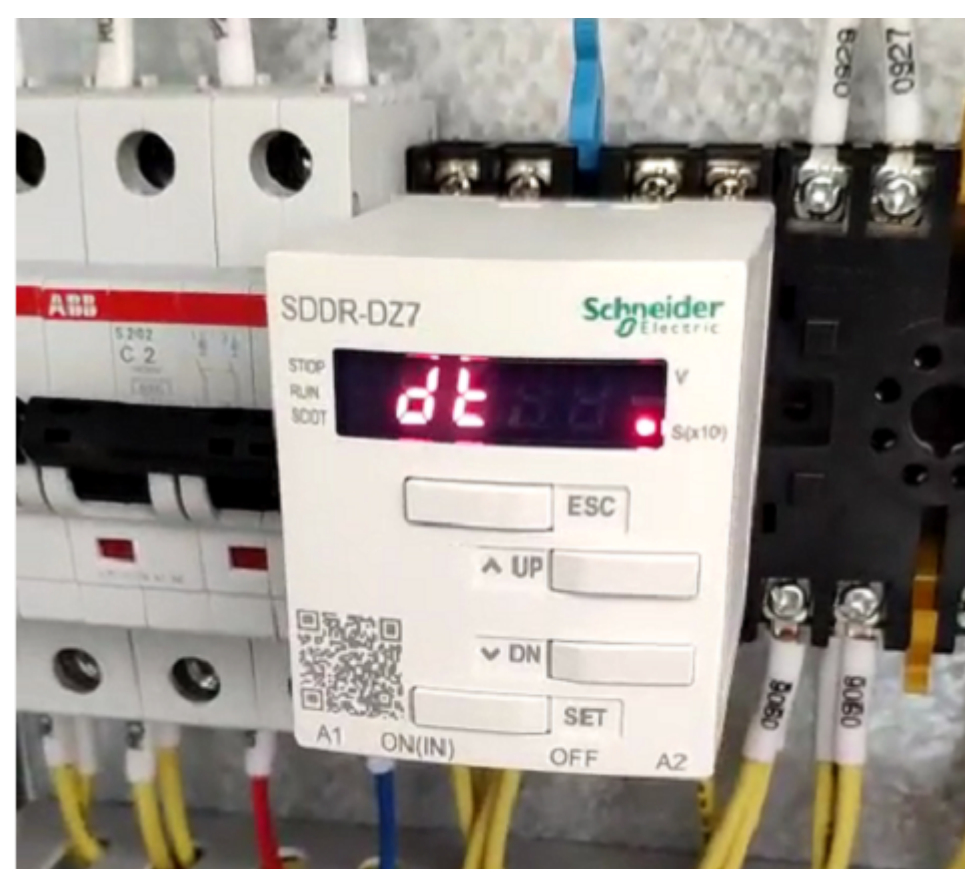

参数设置方法

1. “USET”（额定电压设置）设置方法：“按DN”键找到参数“USET”，按“SET”键进入参数，按“SET”键是参数闪烁后按“UP”或“DN”键将改参数修改为当前控制回路的电压值，修改后按“SET”键确认，“ESC”键返回显示界面，修改完成。



2. “FSET”（额定频率设置）设置方法：在显示界面，同时按“ESC”和“SET”键3秒以上，进入隐藏菜单。进入隐藏菜单后按“DN”键下翻找到参数“FSET”，然后按“SET”键进入参数，将该参数修改为电机的额定频率后按“SET”键确认，“ESC”键返回显示界面，修改完成。

